

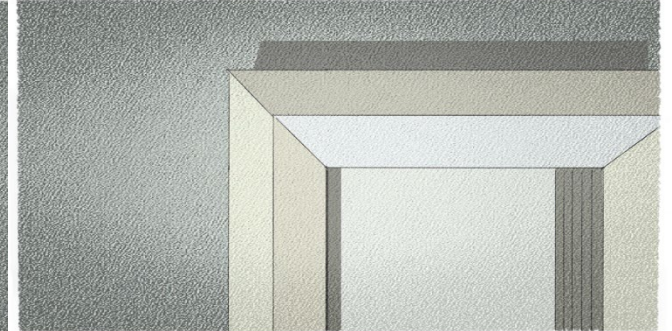
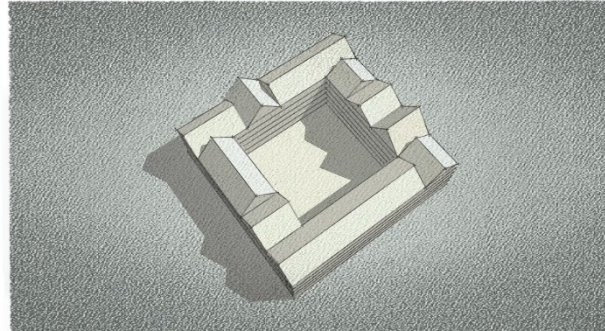
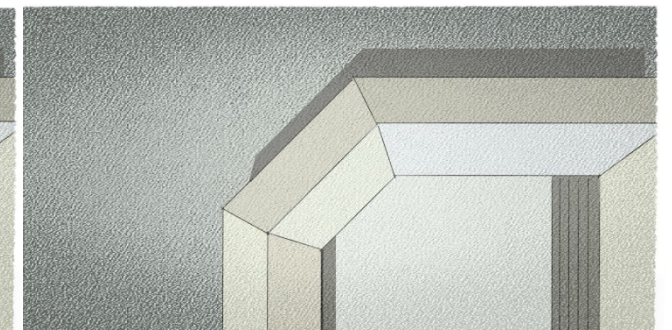
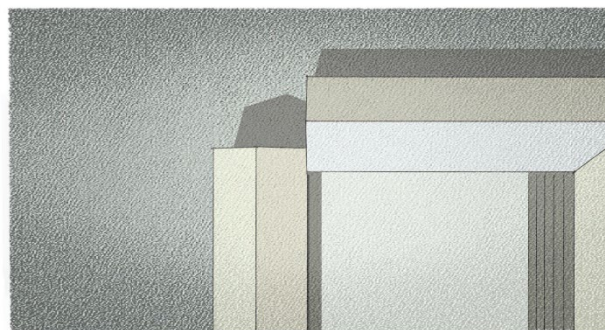


Tekniska åtgärder kan komma i fråga först efter bearbetning av placering och utformning. Nyttjandet är direkt avhängigt planens komplexitet och utsatthet där komplex innebär fler än en bullerkälla.

- Att medvetet arbeta med utformningen av hörn är ett robust sätt att ge alla boende tillgång till den luddämpade sidan med kompenserande kvaliteter och andra sorters ljud.
- En bullerdämpning med tätt räcke och ljudabsorbent i tak innebär en osäkerhet dels för att det råder tveksamheter kring infallsvinklar och vindförhållanden eftersom beräkningsprogrammen inte är tillförlitliga i de situationerna, dels att de inte står sig över tid i förvaltningsskedet.
- Med en inglasning över 75% går känslan av utemiljö förlorad och balkongen är att betrakta som ytterligare ett rum.
- Tekniska åtgärder ska inte användas systematiskt som en konsekvens av en illa anpassad bebyggelse. Först när kommunen genom omformande av bebyggelsen och/eller planlösningar anpassat den till det utsatta läget kan avsteg i form av tekniska åtgärder bli aktuellt för ett begränsat antal lägenheter, i första hand på den luddämpade sidan eller som ett större grepp - fasadhög skärm - som ger en skärmning för en hel sida, för att säkerställa en god ljudmiljö för alla boende.

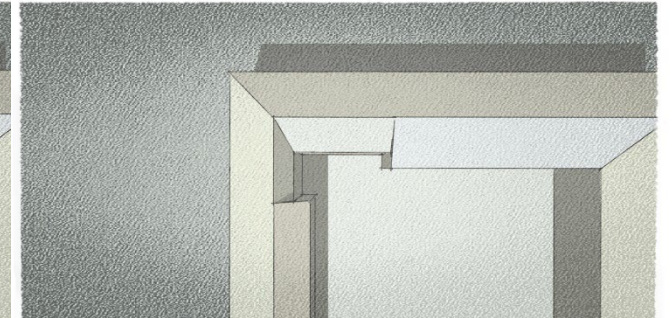

Tjocka hörn är svåra att lösa för genomgående lägenheter.

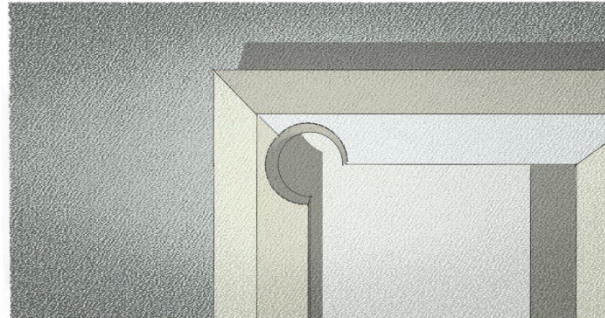

Genom att smalna av huskroppen, ta bort ytterhörnet för en platsbildning eller skära hörnet snett kan enkelsidiga lägenheter mot utsatt sida helt undvikas.